MULTI FUNCTION COMPUTER **PSURP**

Le boitier très compact de $12 \times 4 \times 2,9$ cm a été spécialement concu pour un usage moto et quad / ATV, avec ou sans capteur de vitesse car le boitier ASURA en est pourvu dans le kit. Les ordinateurs de bord "ASURA" vous offre une multitude de fonctions

montage. Le kit inclus également un support permettant de fixer le boitier sur les guidons de diamètre 22mm (7/8" à 1-1/4" de diamètre 2 vis M5 sur l'arrière du boitier vous offre de nombreuses possibilités de exactement). Tout autre type de support d'entraxe 45mm peut également

dans le guidon. es cables peuvent être aisément cachés si vous réalisez un passage.

Entretoises pour guidon 7/8 "...2pcs/set

Scotch double face.....1pc

Compteur journalier Compteur partiel Dimensions du boitie FONCTIONS Capteur Temperature d'huile Compteur de vitesse récision de l'horloge récision du voltmètre Température de fonctionnement ormat d'horloge ECIFICATIONS 0 - 399 km/h or 0 - 299MPH -20°C - +70°C (-4°F - +158°F) DC10V - 16V Blue LCD avec rétro éclairage à LED SPECIFICATIONS +40°C - +200°C (+104°F - +392°F) 10°C - +60°C (+14°F - +140°F) - 999.9km (mile)

28.5mm (1.12") 120mm (4.72") 45mm (1.77")

ATTENTION

- 1. Bien lire les instructions de montage avant utilisation.
- Déconnecter le pole négatif de la batterie du véhicule avant l'installation.
- Utilisez le compteur ASURA en tant que compteur.
- NE PAS désassembler le compteur ASURA computer. Il pourrait être endommagé et rendu non résistant a l'eau.
- NE PAS laisser le compteur ASURA sous le soleil si il n'est pas utilisé
- 6. Eviter tout contact avec de l'essence, de l'huile, liquide de frein ou tout autre produit chimique sous peine d'endommagement du
- Pour les motos qui ne sont pas pour-vues d'origine de capteur électronique de vitesse, utilisez le capteur de vitesse livré dans le kit.
- Remplacer le compteur d'origine peut entrainer des pertes de sonnées voir des problèmes de démarrage sur certaines motos récentes, yeuillez vous en assurer au préalable. Il est aussi possible que l'annulation automatique des clignotants disparaisse.
- ASURA a été concu pour fonctionner sous du 12 Volts, il ne fonctionne donc pas sur du 6 Volts ou sans batterie externe.
- 11. NE PAS choquer, taper ou heurter le compteur ASURA, cela pourrait nuire à la précision du système ou a son bon fonctionnement.


Assurez vous que le compteur ASURA indique la vitesse réelle avant de prendre la route.

- Il est recommandé de monter l'ASURA sur des tampons en caoutchouc pour les véhicules provoquant de fortes vibrations.
- Après l'installation, vérifier que tout a été correctement installé ainsi que le bon serrage des vis.

COMPOSANTS ET INSTALLATION





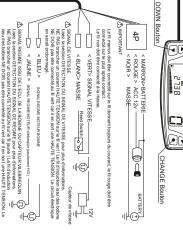



MARRON>ENTREE RPM

△ SOPIENA DE MONTAGE DES CONNECTIONS DES INDICATEURS — AND SOPIENA DE MONTAGE DES CONNECTIONS DES INDICATEURS — LAS fils des finocians des point mon del MOLTITE et des presison l'âniles downé êtres connections permiter det respondement au dis de NEUTIFE et de Presison of Timble downé, care le BELLE (NEUTIFE) de la sont acumin à une térezion de 12 V quand des autres indicateurs sont acumins a une terrison black basses (ces duce deviet lous domnésse du Competing).	ANORS GND
--	-----------

85005 en option (conseillé).

capteur livré dans le kit ou le code signal électroniques, utilisez le Pour les véhicule non pourvus de

remplacement d'utiliser le capteur 85005, plus simple et disponible sur demande. Nous conseillons en

(voir ci contre à gauche).

2Poles < ROUGE> TEMP. 100% ohm

2P < BLANC> < VERT> FUEL 100/250/510 ohm

ectée au fil rouge de l'ASURA, et la essence ASURA fonctionne avec 100,

WWW.EVO-XRACING.COM /

INFO@EVO-XRACING.COM

DETECTION REGIME MOTEUR

Choisissez en une parmi: Vous avez 4 possibilités pour détecter le régime moteur.

NE PAS détecter plus de 1 signal. ASURA n'afficherait pas le bon régime moteur.

Detection






® Ħ


JAUNE

q

Détection

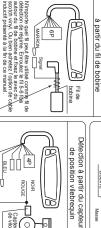

7<u>11</u> 8

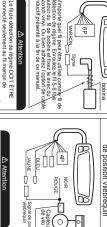

voltage important pourrait endommager SURA. **DETECTION DU SIGNAL DE VITESSE** Seulement pour les Harley à partir de 2000.

△ Attention


MAX RPM RPM -


MAX

△ Attention

Choisissez en une parmi: Vous avez 4 possibilités pour détecter le régime moteur. NE PAS détecter plus de 1 signal. ASURA n'afficherait pas la bonne vitesse véhicule.

Détection

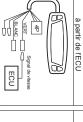


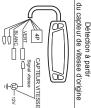

Non stocké en France, seulement Détection à partir du convertisseur mécanique / électronique

magnétique fourni dans le kit

Détection à partir du capteur

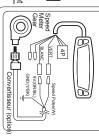


MOTEUR TEMP

4_P

RANC CYCL SENSOR Capteur de vitesse et installation de l'aimant

Aligner le centre de l'almant avec la ligne présente sur le capteur fourni dans le kit. In staller le capteur perpendiculairement à

Ecrou aimanté OK Assurez vous que la distance maximale entre l'aimant et le catpeur soit de 8mm maxi.

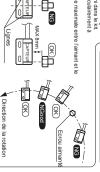

PHARES

AFFICHAGE DU MODE STANDARD

VITESSE La vitesse est affichée entre 0 et 399km/h ou entre 0 to et 299MPH.

DOWN Bouton UP Bouton AFFICHAGE DES DONNÉES

L'horloge est disponible en format 12H ou 24H. Bouton Pour passer d'un affichage à l'autre, appuyez sur DOWN.

A la fonction REVISION vous permet de paramétrer le REVISION klométrage auquel vous souhaitez effectuer la révision (de (oil charage) o 3900kms). Ce klométrage descendra ensuite au fur et (oil charage) o 3900kms), ce klométrage descendra ensuite au fur et (oil charage) o 3900kms), ce klométrage descendra ensuite au fur et l'existence de l'existence 10:38 BE:01 3672

A ce moment là l'icone OIL CHANGE clignotera Le kilométrage partiel 1 montre quelle est la distance parcourue depuis le demier reset. Pour effectuer le reset appuyez sur le bouton bas (SHIFA) pendant 2s

Le kilométrage partiel 2 montre quelle est la distance parcourue depuis le demier reset. Pour effectuer le reset appuyez sur le bouton bas (SHIF) pendant 2s

TRIP2

2

o'd

388

MAX La vitesse maximale est automatiquement mémorisée SPEED tant qu'elle n'est pas remise a zéro. Pour la remettre à CIS de zéro, appuyer sur le bouton SHIFT pendant 2 sec. Le régime maximal est automatiquement mémorisé tant qu'il n'est pas remis à zéro. Pour le remettre à zéro, Le kilométrage total montre le kilométrage total réalisé depuis l'installation. Il ne peut pas etre remis à zéro.

numérique (et de barre graphique), de 0 à 20000 tr/min. appuyer sur le bouton SHIFT, pendant 2 sec. Le régime moteur est affiché sous forme de valeur 0.20

SHIFT BARRE GRAPHIQUE La barre graphique indique le régime maxi ou la jauge à essence. Pour passer de l'un à l'autre appuyez sur le bouton SHIFT.

Ø

Bouton

JAUGE Affiche la quantité d'essence restante, quand elle est (o ESSENCE connectée a un capteur de niveau d'essence. Travaille | 1 avec des résistances de 100, 250 ou 510-0hm. 10:38

La barre graphique montre l'évolution du régime moteur. En enregistrant le régime maxi du moteur. En enregistrant le régime maxi et la dernière barre indiquant le régime maxi. En entrant un niveau d'alerte de régime, la barre graphique entière clignote iorsqu'il est atteint et

RPM

ZONE D'INDICATION DE TEMPERATURE

Ø CHANGE

L'affichage de la zone de température indique la température de l'air ou celle du

moteur (eau ou huile). Pour passer de l'une a l'autre, appuyez sur le bouton CHANGE.

capteur (optionnel) doit être connecté au cable Affiche la température de l'eau ou de l'huile moteur. Le ® S45 KW/h

correspondant du boitier ASURA. affiché lorsque la température est au dessus ou en dessous de ces valeurs La plage de température relevable est de 40 à 200°C et "-L-" ou "-H-" est

ZONE D'AFFICHAGE DES INDICATEURS

TEMOIN DEFAUT PRESSION HUILE Ŷ Z

CLIGNOTANTS NEUTRE

J Cest indicateurs fonctionment si ils sont connectés aux fils correspondants sur le véhicule.

Les térnoins de Neutre et pression d'huile de L'est térnoins de Neutre et pression d'huile de leur swidh, carl e BLEU (NEUTRE) et le blanc (Pression d'huile) supportent 12V, quand les autres frencesion d'huile) supportent 12V, quand les autres témoins ne sont pas sous 12V.

(8) L'icone de SETTING MODE apparait lorsque le Le niveau de batterie faible apparait lorsque le voltage de la batterie est entre 12.0 - 12.3V, et clignote lorsque le voltage est en dessous de 11,9V

SETTING ICONE WARNING DE BATTERIE FAIBLE


0

SHIFT

Note : symbole blanc = appui bref Pour rentrer dans le mode paramétrage, appuyez sur (UP) ▲ +(DOWN) ■ pendant 2 secondes.


Pour revenir au mode normal, appuyez sur (DOWN) ■ pendant 2 secondes (ceci est vrai ou que l'on se trouve dans le mode paramétrage). symbole noir = appui 2 sec CHANGE


़

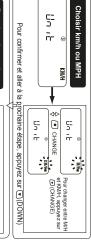



Les Harley Davidson après 2000 ont un capteur de position du vilebrequin (CPR). Pour ces motos, il est conseillé de récupérer ce signal.

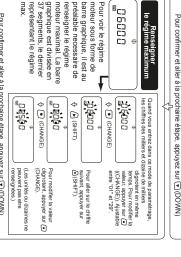

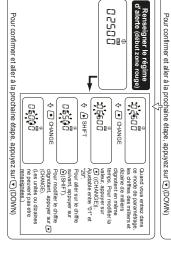

PARAMETRAGE DE LA VITESSE Vous avez 3 possibilités pour paramétrer la vitesse, choisissez une des 3 suivantes :


WWW.EVO-XRACING.COM / INFO@EVO-XRACING.COM

Calibrage de la vitesse "Entrée de la circonférence de la roue"

135 7

appuyez sur ▼ (DOWN)

H/W EhD ®

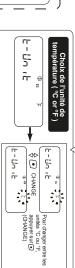

Pour confirmer et aller à la prochaine étape Pour confirmer et aller à la prochaine étape, appuyez sur ▼(DOWN)

Si le capteur est installé sur la roue arrière, sur la transmission ou sur la Vérifier où se situe le capteur de vitesse sur le véhicule. Si il est situé sur la roue avant, mesurer la érence de la roue avant. 45' H-3 1092°°®

La circonférence est obtenue en multipliant le diamètre de la roue (en mm) x 3,14. Exemple 675mm de diamètre de roue x 3,14 = 2120 mm de circonférence. circonférence de la roue arrière. sortie de boite, mesurer la

us trouverez la circonférence mesurant le diamètre de la

ou faisant tourner la roue et

@

675mm 675mm x 3.14 = 2120mm

2120mm

F 261 *3 HW EhD & CHANGE BAS W/H **₽**SHIFT rour aller au paramétrage du prochain chiffre, appuyez sur (5) (SHIFT). Quand vous entrez dans ce mode le chiffre des centaines clignote. Pour modifier le chiffre clignotant, appuyez sur (**) (CHANGE). modifier le chiffre clignotant, appuyez sur (•)
NGE). Continuez l'opération jusqu'à avoir

♦ SHIFT Pour confirmer et aller à l'étape suivante, appuyez sur 🛕 (SHIFT) pendant 2 sec.

5 1 021 2-3 **10 10 10 21 2** -3 Rotate Wheel detection du signal vous rentrez dans le mode de

Pour faire détecter le nombre d'entrées du signal, faire tourner lentement la roue d'1 tour exactement. L'écrain indique alors le nombre d'entrée détectée

pendnat 1 tour de roue


Pour finaliser le calibrage, appuyez sur (5) (SHIFT). Le nombre d'entrées du signal est alors affiché dans la zone de Température.


02,213


H/W SD!


♣ SHIFT


Pour confirmer et aller à la prochaine étape, appuyez sur ▼ (DOWN)

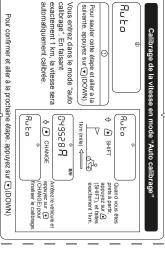

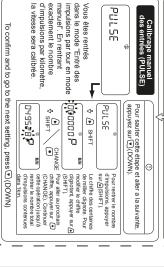

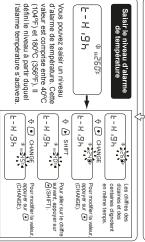

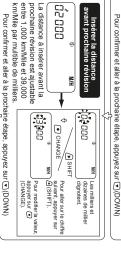

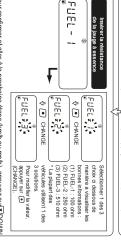




Convertisseur de vitesse mécanique

d'utiliser le capteur 85005 à la place).

G2 type #61122

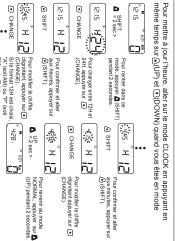

WWW.EVO-XRACING.COM / INFO@EVO-XRACING.COM

PROBLEMES POTENTIELLEMENT RENCONTRES

Une vitesse est affichée alors que le véhicule est à l'arrêt : Recalibrer la vitesse. L'entrée des impulsions doit être plus lente.

La vitesse n'est pas affichée :

capteur peut être coupée. Dans ce cas, le fil BLEU (sortie 5V) de l'ASURA doit être connecté avec la bome positive (+) du capteur de vitesse pour l'alimenter. Assurez vous que la vitesse est correctement étalonnée avant l'usage du En retirant l'équipement d'origine sur certains véhicules, l'alimentation du Le cablage au capteur de vitesse est incorrect. Vérifier sur le manuel du

L'affidhage de la vitesse ou du régime est inatable : Assurez vous que votre masse est flable et que le fil et correctement fixé à la masse, La peinture doit être retirée pour avoir une masse parfaite.

Le régime moteur ne s'affiche pas

Essayez les autres moyens de détection du signal de régime moteur. Si les signaux doivent être détectés partir du cablage des bobines primaires, essayez de connecter le fil MARRON au cable primaire, même si le schéma de montage indique d'utiliser le fil VERT.

L'affichage LCD est lent L'affichage LOJ devient lent quand la température ambiante est proche du 0°C, ceci étant du à la nature même desé écams LOD. Ce n'est pas un défaut. L'affichage redeviendra normal à une température ambiante plus élevée.

L'affichage LCD est noir :

L'affichage LCD devient noir quand l'écam est exposé directement aux rayons du soleil en stationnement, ced étant dû à la nature même des écrans LCD. Ce n'est pas un défaut. Evitez d'exposer le compteur directement aux rayons du soleil quand vous ne

roulez pas

Ecran vide :

Dans le cas ou l'affichage n'apparait pas, déconnecter le connecteur 4 poles de l'unité princiaple (ASURA) pendant quelques secondes puis reconnectez le l'unité princiaple (ASURA) pendant quelques secondes puis reconnectez le avant un nouveau démarrage. Ou déconnectez le fil de masse de la batterie pour couper l'alimentation générale pendant quelques secondes avant de le

Avant que le moteur ne démarre, l'icone LOW BATTERY WARNING (TEMOIN DE BATTERIE BAS) s'affiche lorsque le contact est mis. Ceci n'est pas un défaut du système d'alerte, tant que ce témoin disparait après quelques

TEMOIN DE BATTERIE BAS AFFICHÉ

Aufres cas:


Aufre







#85021 #85020

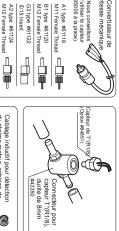



ļ

J1 type #61126

X1 type #61128
Speedometer cable mount



